


NOTICE D'INSTALLATION ET D'ENTRETIEN SPAREAU®

La mise en place du système SPAREAU® doit respecter les bonnes pratiques de plomberie pour un réseau d'eau potable et un réseau d'assainissement, et en suivant les instructions d'installation suivantes.

Raccordements des eaux:

- ① - Entrée des eaux grises dans le filtre primaire: PVC à coller (diamètre 40 mm.)
- ② - Sortie des eaux filtrées. Vanne verte en laiton fileté 20/27 à raccorder en ⑤ à un tuyau souple ou rigide, résistant à 4 bars de pression (tuyau non fourni).
- ③ - Alimentation en eau potable d'appoint: raccord laiton fileté 12/17
- ④ - Evacuation du trop-plein: PVC à coller (diamètre 50 mm).
- ⑥ - Sortie des eaux filtrées vers l'alimentation des WC (vanne verte 20/27).
- ⑦ - Chargeur des tablettes doses Spareau

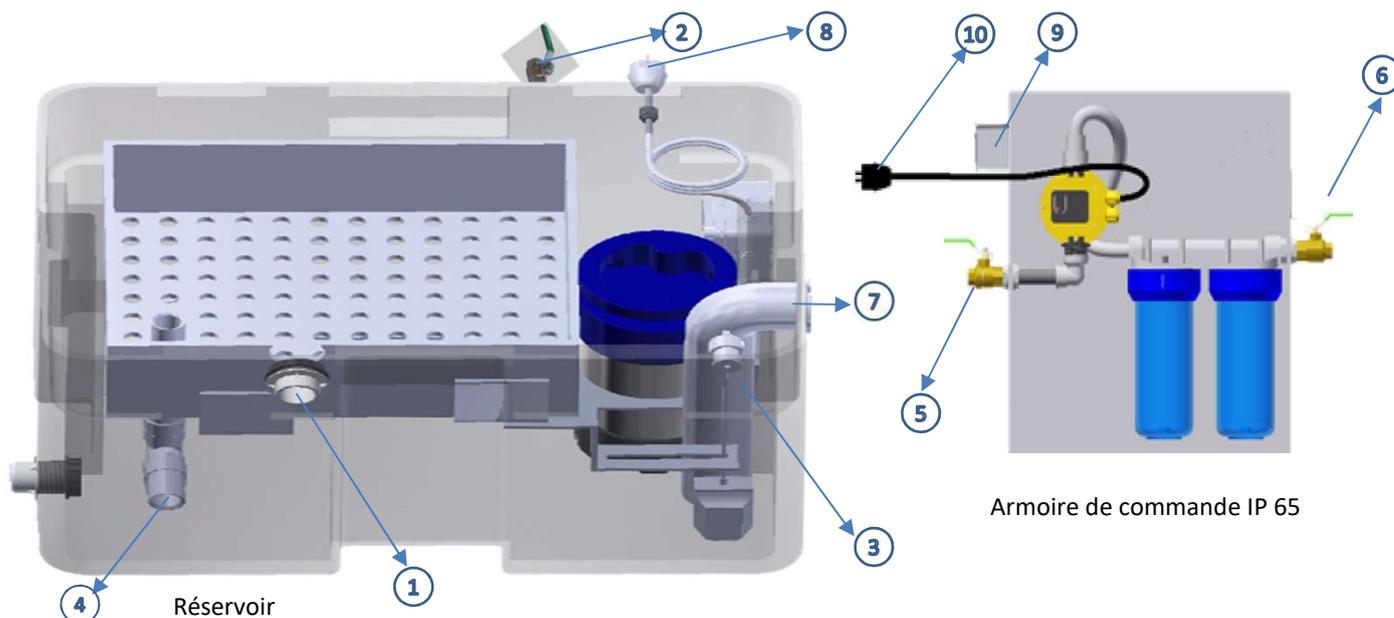

Branchement électrique : (tension 220/240 v):

- ⑧ - Sortie cuve prise mâle (câble longueur de 10 m) à brancher en ⑨ à l'armoire de commande
- ⑩ - Sortie armoire prise mâle (câble longueur de 10 m) à brancher sur une alimentation protégée 15A

Identification des tuyaux :

Conformément à l'article R 1321-55 du Code de la Santé Publique, visant les parties des réseaux de distribution d'eau réservée à un autre usage que la consommation humaine :

- peinture en vert foncé de la tuyauterie (ou tuyau vert d'origine) véhiculant l'eau traitée.
- étiquetages fixes et rigides portant la mention "eau non potable" au niveau des points de puisage de l'eau traitée (par exemple: les robinets destinés au lavage extérieur).

Conditions de pose :

A l'intérieur:

SPAREAU® peut être installé en tout emplacement d'une construction pouvant recevoir des eaux grises par écoulement gravitaire.

En extérieur:

SPAREAU® peut être :

- enterré jusqu'au niveau d'entrée des eaux grises en ①
- posé au-dessus d'un radier en béton (10 cm environ) ou d'un lit de sable (20 cm).

Les dimensions du réservoir (en cm): Longueur: 82 - Hauteur: 59 - Profondeur: 60.

Une emprise au sol de 1m² est nécessaire.

Dans tous les cas, il est indispensable d'installer SPAREAU à l'abri du gel, et à des températures inférieures à +4

Entretien et maintenance :

SPAREAU® filtre, désinfecte et recycle les eaux traitées vers le réservoir des toilettes. Son entretien est simple et se limite à une vérification périodique de la filtration primaire à effectuer en fonction de son utilisation.

La poche filtrante peut être, si besoin, lavée à l'eau claire.

Le changement de la filtration primaire se fait par le haut du SPAREAU, en déverrouillant son couvercle, totalement ou partiellement.

Approvisionner régulièrement en ⑦ les tablettes doses Spareau.

Pour le changement de la filtration verticale, il est prévu une porte en façade de l'armoire de commande, et une clé pour le déverrouillage des filtres. **Au préalable**, fermer les 2 vannes ⑤ et ⑥.

La fréquence de changement des éléments de filtration est généralement de 6 à 9 mois.

Attention : dans tous les cas, lors d'une intervention ou du changement des filtres, débrancher le ⑩.