



Module By-pass

Nous vous recommandons d'installer un **By-Pass** qui permettra d'alimenter directement les toilettes en eau potable, en cas de maintenance, de coupure électrique ou de defaillance technique.

By-Pass désactivé:

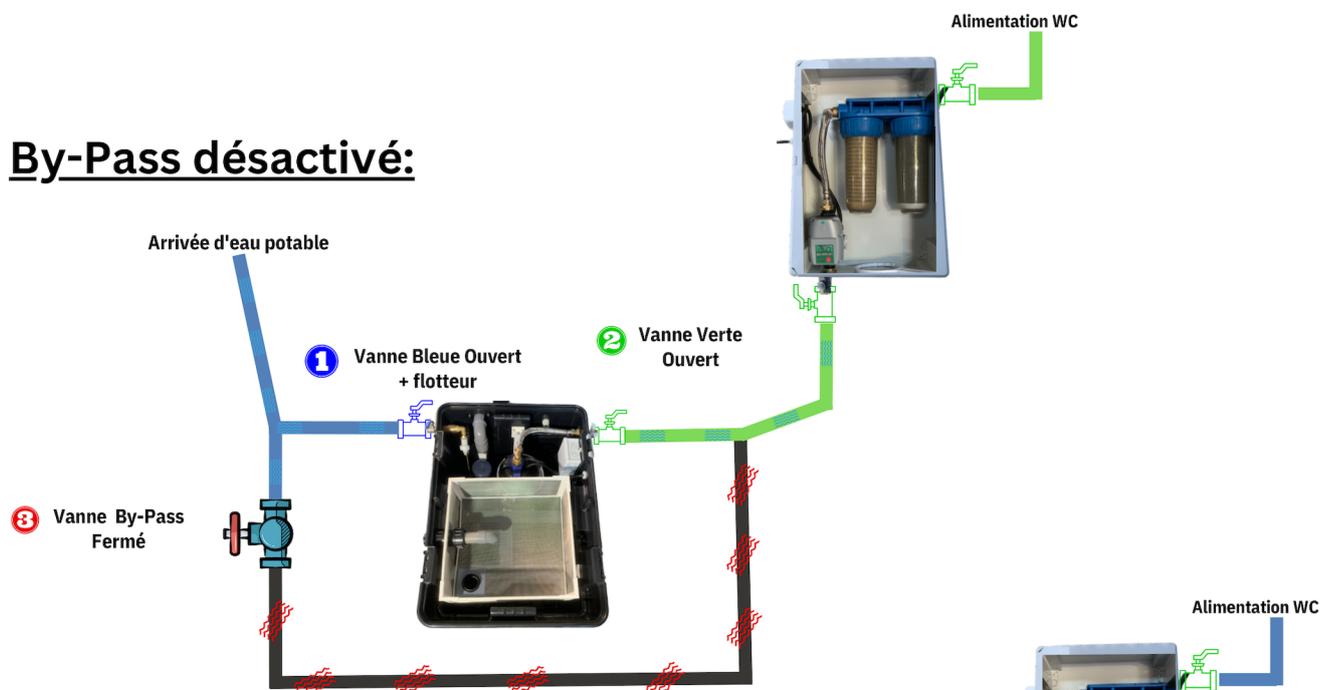

By-Pass Activé:

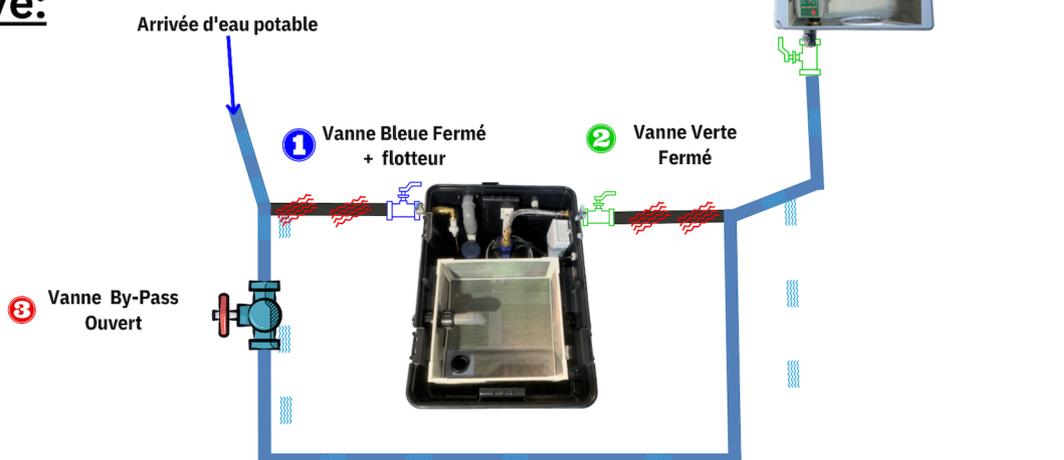

Pour alimenter vos WC en contournant le système Spareau, il vous suffit de suivre ces 2 étapes :

1. Fermer le vanne bleue ❶ et verte ❷
2. Ouvrir la vanne By-Pass ❸ Les toilettes sont alors alimentées avec l'eau du réseau d'eau potable

Afin de repasser sur le système Spareau, faire l'opération inverse.